

操作マニュアル・ダイジェスト版

WQH500W (親機) WQH510W (親機 ワイヤレス機器接続型)

お使いになる前に

① 時刻設定をしてください

●時刻設定は親機のみで設定です。

③「取扱説明書」28・29 ページ

●ご使用前に必ず日付時刻設定を行ってください。



1. (ガイドボタン)を押す
●メニュー画面が表示されます。

2. [時刻設定] をタッチする
●メニュー2画面が表示されます。

3. [時刻設定] をタッチする
●時刻設定画面が表示されます。

4. [時刻設定] をタッチする
●時刻設定画面が表示されます。

5. [時刻設定] をタッチする
●時刻設定画面が表示されます。

●時刻設定画面で
[決定] をタッチする

② 生活モードの操作方法を確認してください

③「取扱説明書」30～45 ページ

●現在の生活モード(おでかけ / おやすみ / 在宅)を選ぶだけで、それぞれのモードに適した住まいのサボシステムの状態を一括して設定します。シーンに合わせて生活モードを切り替えてください。



1. (ガイドボタン)を押す
●メニュー画面が表示されます。

2. [生活モード] をタッチする
●生活モード画面が表示されます。

3. [生活モード] をタッチする
●生活モード画面が表示されます。

●設定される内容

生活モード	留守監視 (③「78ページ」)	センサーカメラ機能 (③「74ページ」)	防犯状態 (③「74ページ」)
おでかけ	入	入(検知あり)	警戒
おやすみ	切	入(検知なし)	警戒
在宅	切	入(検知あり)	非警戒

●設定は変更できます。
③「WQH500W」：34ページ、WQH510W：43ページ

●生活モードの操作については
●WQH500W(親機)の場合 ③「31～35ページ」
●WQH510W(親機) (ワイヤレス機器接続型)の場合 ③「36～45ページ」

③ エコ設定をしてください

●住まいのサボシステムが最新の状態に設定されている場合のみ
設定します。

③「取扱説明書」108～115 ページ

●省エネモニター画面に表示される基準となる「電気料金単価設定」「電気チェック設定」「省エネ目標設定」を行います。



1. (ガイドボタン)を押す
●メニュー画面が表示されます。

2. [エコ] をタッチする
●省エネモニター画面が表示されます。

3. [エコ] をタッチする
●エコ設定画面が表示されます。

4. エコ設定の設定項目を選択してタッチする
●それぞれの詳細設定画面が表示されます。

5. 電気料金単価設定
●電気料金単価設定画面が表示されます。

6. 電気チェック設定
●電気チェック設定画面が表示されます。

7. 省エネ目標設定
●省エネ目標設定画面が表示されます。

●エコ設定の設定項目

設定項目	設定内容	ページ
電気料金単価設定	電気料金単価設定画面に表示される電気料金を計算する単位を設定します。季節によって電気料金単価が変化する場合があります。ご契約の電力会社にお問い合わせください。	108 ページ
電気チェック設定	電気チェックの判定基準となる消費電力を設定します。	112 ページ
省エネ目標設定	省エネモニター画面での判定基準となる省エネ目標を設定します。	113 ページ

付属のSDメモリーカードを親機に正しく挿入してください。
取扱説明書の「安全上のご注意」「使用上のご注意」を必ずお読みください。

テレビドアホン機能

① 玄関先と通話するには

●通話距離が遠くなる場合は通話の切れは同様です。
詳細は「取扱説明書」48・49ページを参照してください。

③「取扱説明書」46～55 ページ



1. お客様が来られて扉のボタンを押されたら

2. お客様が映る(映像が出る)
●このとき自動的にお客様を撮影します。(約30秒)
※撮影時の場合は「録画中」や「録画」は表示されません。

3. (ガイドボタン)を押す


4. お客様と話す

5. [通話終了] を押す
●「ビッ」音が鳴り、終了します。
ガイドラインが点灯している間は、手前が室内からの音が聞けますので、必ずガイドラインが点灯したことを確認してください。

② 室内間で通話するには

●通話距離が遠くなる場合は通話の切れは同様です。
詳細は「取扱説明書」83ページを参照してください。

③「取扱説明書」66～73 ページ



1. (ガイドボタン)を押す

2. [通話] をタッチする
●通話時の場合は画面下の対応するボタンを押してください。

3. 通話したい部屋を選んでタッチする

4. 呼びかける
●呼びかけボタンや通話ボタンを押して30秒以内に呼びかけます。

5. 呼びかけられた側で(ガイドボタン)を押す
●呼びかけられた側で(ガイドボタン)を押す。

6. 通話が終了したら通話ボタンを押す

③ 玄関まわりの映像を見るには

③「取扱説明書」62～64 ページ



1. (ガイドボタン)を押す

2. [映像] をタッチする
●通話時の場合は画面下の対応するボタンを押してください。


3. 映像を見たいセンサーを選んでタッチする

4. [映像] を押す
●通話中またはセンサーカメラの映像が表示されます。

④ 録画・録音内容を確認するには

●親機のみで操作です。

③「取扱説明書」76～85 ページ

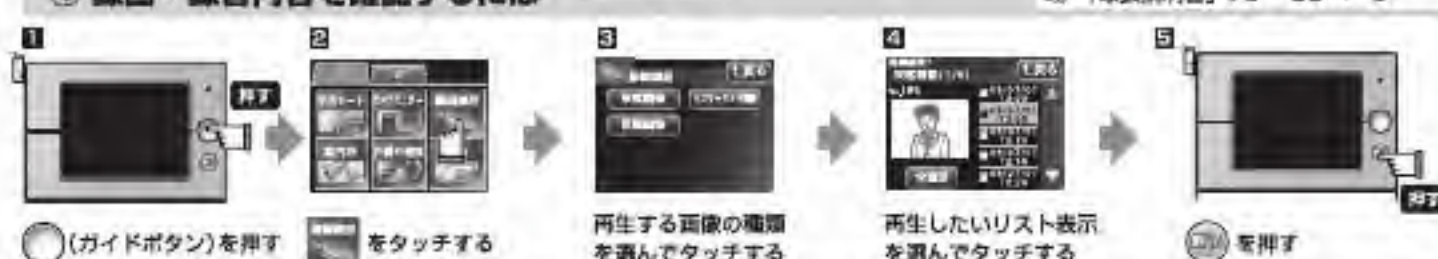

1. (ガイドボタン)を押す

2. [録画] をタッチする

3. 再生する映像の種類を選んでタッチする

4. 再生したいリスト表示を選んでタッチする

5. [再生] を押す

⑤ 電気錠を施錠・解錠するには

●通話距離が遠くなる場合は通話の切れは同様です。
詳細は「取扱説明書」56ページを参照してください。

③「取扱説明書」56～58 ページ



1. 通話中やモニター中に電気錠を施錠・解錠するには

2. 画面が映えているときに電気錠を施錠・解錠するには

3. [電気錠] をタッチする
●電気錠が施錠・解錠され、画面が黒くになります。画面が黒くになると電気錠が施錠・解錠されます。タッチすることによって、電気錠を施錠・解錠します。
※通話時の場合は画面下の対応するボタンを押してください。


4. [電気錠] をタッチする
●電気錠が施錠・解錠され、画面が黒くになります。画面が黒くになると電気錠が施錠・解錠されます。タッチすることによって、電気錠を施錠・解錠します。
※通話時の場合は画面下の対応するボタンを押してください。

5. [電気錠] を押す
●操作したい電気錠の[電気錠]をタッチすることによって、施錠・解錠・施錠・解錠を繰り返します。

住宅用火災警報器を接続している場合

① 火災警報器の動作試験をするには


「取扱説明書」100ページ

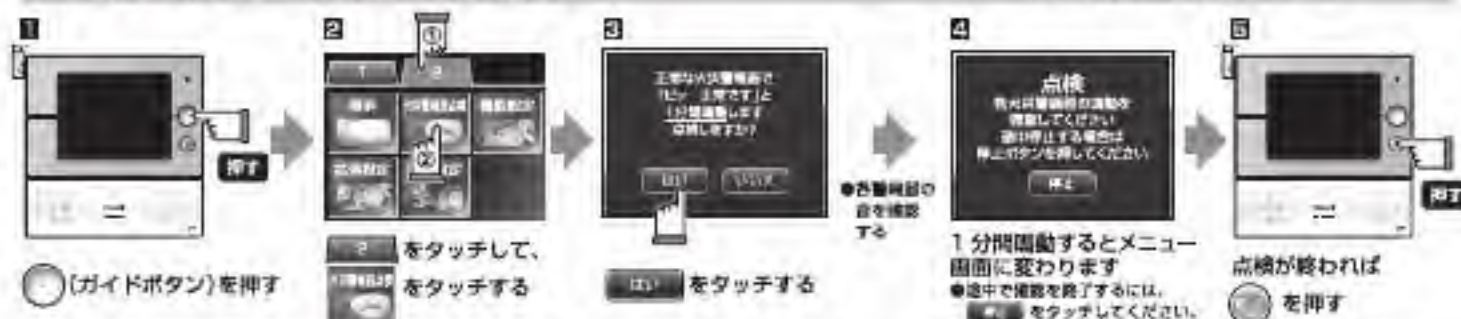

② 火災警報器の警報を停止するには

※遠隔監視機から停止する場合は操作の流れは同様です。詳細は「取扱説明書」90～91ページを参照してください。

「取扱説明書」90～91ページ

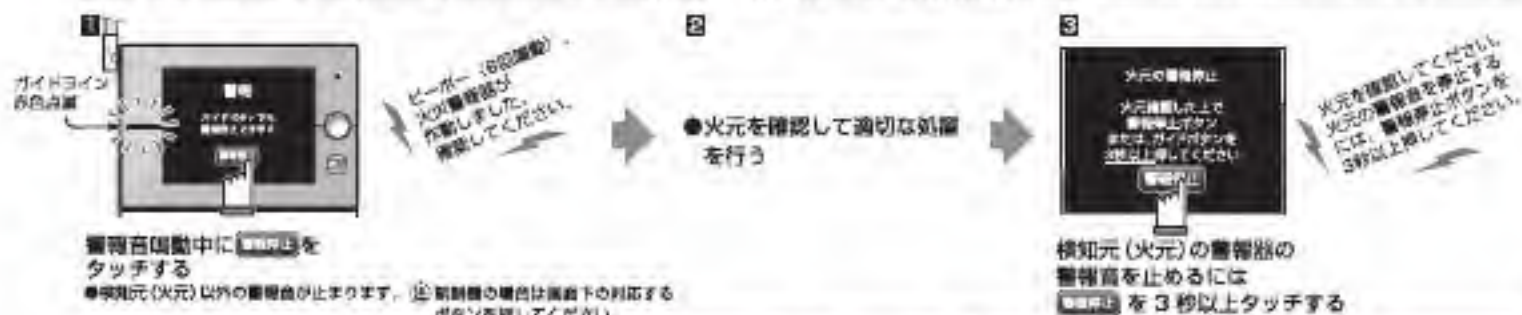

ワイヤレスセキュリティセンサーを接続している場合

<WQH510Wの場合のみ>

① 警戒を開始するには


※監視機から警戒を開始する場合も操作の流れは同様です。

「取扱説明書」36～38ページ




② 警戒を解除するには

「取扱説明書」39～40ページ

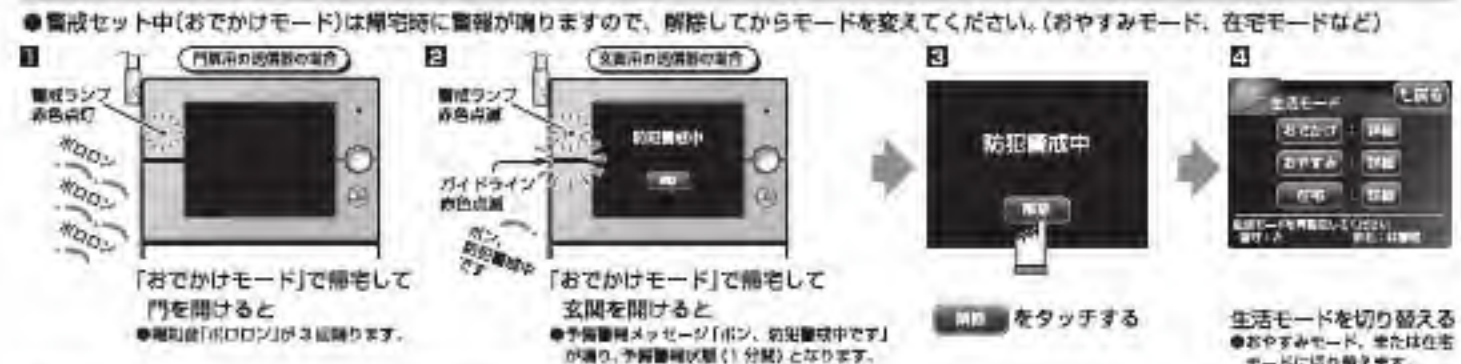

③ 警報を解除するには

「取扱説明書」152～153ページ

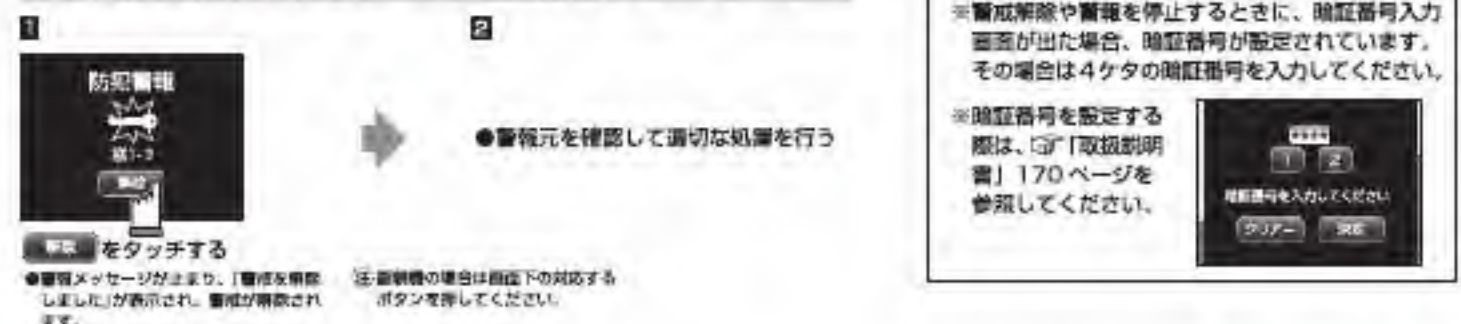

ワイヤレススイッチを接続している場合

<WQH510Wの場合のみ>

① 親機から照明を点灯・消灯するには

※監視機から点灯・消灯する場合も操作の流れは同様です。

「取扱説明書」158～159ページ



② いるふり照明の点灯時間を設定するには

※「おでかけモード」設定時に動作しません。

「取扱説明書」171～172ページ



省エネモニター（住まいるサボ専用計測ボックスを接続している場合）

① 省エネモニターを確認するには

※監視機から確認する場合も操作の流れは同様です。監視機から確認できるのは現在の消費電力のみです。詳細は「取扱説明書」153ページを参照してください。

「取扱説明書」102～107ページ



② 今日の電気使用量の詳細を確認するには

「取扱説明書」106ページ



③ 昨日や過去の電気使用量と比較するには

「取扱説明書」107ページ

